


Asennusohje C-Cast -tyypin kytkimille

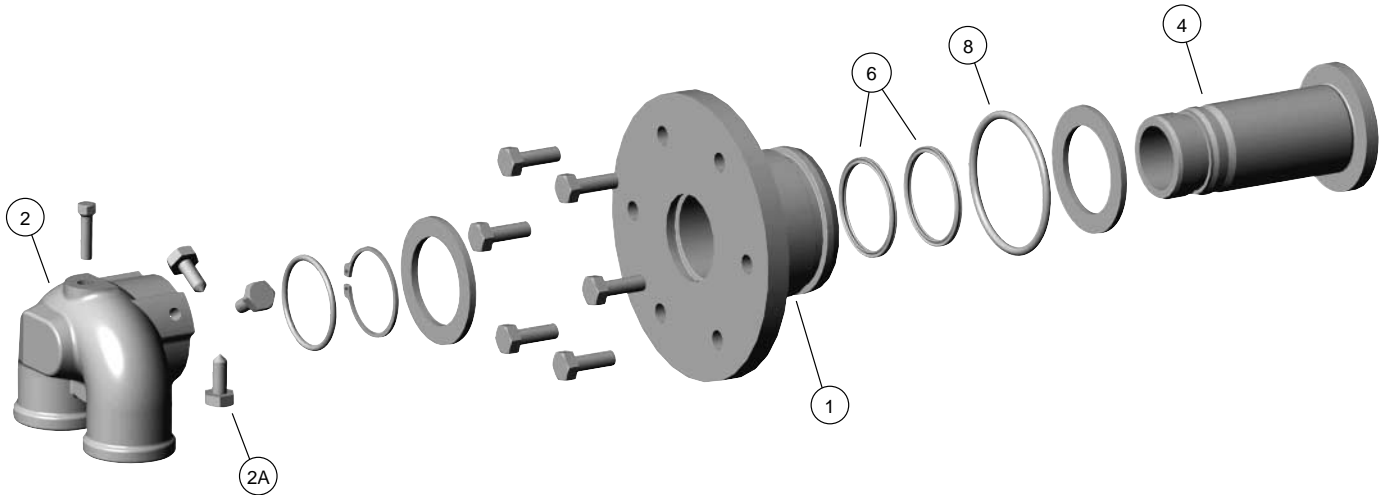

Tyyppi CJID

HUOMIO: Noudata yrityksesi turvamääräyksiä työskennellessäsi Kadant Johnsonin pyörivän kytkimen kanssa, ja lue ohjeet läpi huolella ennen työskentelyn aloittamista. Käytä Kadant Johnsonin pyörivän kytkimen mukana toimitettua kokoonpanopiirrosta apuna osien tunnistamisessa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Kadant Johnson-yhtiön edustajaan.

Pyörivä C-Cast -kytkin on yksinkertainen, kolmesta liikkuvasta osasta koostuva laite, jonka tarkoitus on kuljettaa jäähdytysvettä jatkuvavaluntateloille ja niiltä pois. Asennusohjeita noudattamalla saavuttaa Kadant Johnson-kytkimesi suurimman mahdollisen käyttöiän.

Kytkimet toimitetaan koottuina, ja ne testataan ennen niiden lähettämistä tehtaalta. Suosittelemme päätyvaluosan (2) irrottamista vain, jos joustoletkun kiinnittämisessä esiintyy vaikeuksia. Päädyn irrottamiseksi tulee irrottaa kolme kuusikantaruuvia (2A).

Huomaa, että kaksoisvirtauskytkinten tulo- ja lähtöliitännät on merkitty nuolilla

VAIHE 1.

Puhdista tela-akselin pääty ja sen sisäläpimitta. Tähän O-rengas tiivistyy, kun kytkin on asennettu.

VAIHE 2.

Sivele O-rengas (8) ja akselin sisäläpimitta Kadant Johnsonin toimittamalla silikonilla.

VAIHE 3.

Aseta kytkin akseliin varovasti ja suoraan O-rengasta vahingoittamatta. Jos kyseessä on kaksoisvirtauskytkin, varmista, että keskiputki liittyy telan syvennykseen.

VAIHE 4.

Voitele kiinnittimet, ja liitä runkolaippa telaan.

VAIHE 5.

Jos pääty (2) on irrotettu, voit nyt liu'uttaa päädyn kytkimen holkin kautta. Varo kuitenkin vahingoittamasta päädyn O-rengasta. Varmista, että kolme kantaruuvia (2A) ovat linjassa holkin kuoppien kanssa ja asettuvat niihin. Käytä näihin kolmeen ruuviin kierrelukitetta.

VAIHE 6.

Joustavaa putkistoa ei saa venyttää tai puristaa kasaan. Se tulee asentaa lepoasennossa.

VAIHE 7.

Holkkia (4) ei saa missään tapauksessa irrottaa rungosta (1), sillä Quad Seals* -tiivisteet (6) saattavat vaurioitua holkkia uudelleen asennettaessa.

Näiden kytkinten korjaussarjoja on saatavana paikalliselta Kadant Johnson-edustajaltasi tai tehtaalta. Jos tarvitset apua, kysy neuvoa Kadant Johnsonin alue-edustajalta tai Kadant Johnson-yhtiöltä.

Mitat on tarkoitettu ainoastaan viitteellisiksi ja ne ovat alltiita muutoksille. Vahvistettuja piirroksia on saatavana pyynnöstä. Katso kiristysmomentitiedot Kadant Johnsonin piirroksesta numero A37640.

* Minnesota Rubber Co:n rekisteröimä tavaramerkki

Kadant Johnson-takuu

Kadant Johnson-tuotteet on valmistettu laadullisesti korkeatasoisiksi. Haluat tehokkuutta – me toimitamme sitä. Kadant Johnsonin tuotteilla on yhden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu lähetyspäivästä lukien. Takuun puitteissa Kadant Johnsonin vastuulle kuuluu viallisen tuotteen korjaus tai viallisen tuotteen vaihtaminen vastaavaan toimivaan tuotteeseen.

KADANT
JOHNSON
www.kadantjohnson.com